
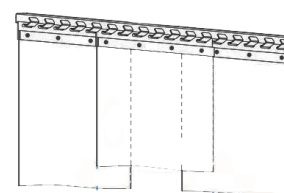
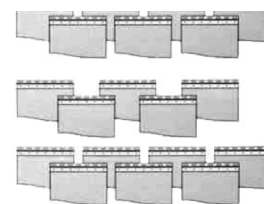
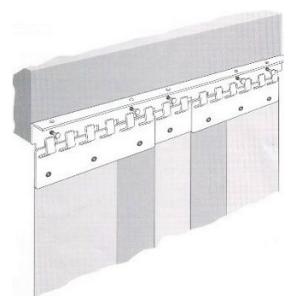


Instrukcja montażu kurtyń paskowych

1. Po odebraniu przesyłki (lub przesyłek) z kurtyną paskową sprawdź, czy ilość pasków danego wymiaru zgadza się z liczbą podaną na załączonej specyfikacji oraz czy liczba listew zębatych o różnych długościach jest identyczna z podaną w specyfikacji. W przypadku rozbieżności proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy przed rozpoczęciem dalszych czynności.
2. W przypadku zamówienia kurtyń różnej wysokości i szerokości odseparuj od siebie rulony okutych pasów oraz przynależne danej kurtynie odcinki listwy zębatej od pozostałych i ulóż obok danego otworu bramowego. Czynność trzeba powtórzyć dla wszystkich otworów. Sprawdź, czy w każdym przypadku występuje płaszczyzna nośna dla oparcia listwy zębatej o szer. ok. 30 mm. Kurtynę można zamontować tak w otworze (wieszając listwy pod nadprożem, rygłem czy sufitem) bądź za otworem (przytwierdzając listwy do bocznej krawędzi nadproża lub belki wsporczej). W zależności od rodzaju wybranego montażu odpowiednio obróć listwę wykorzystując pasujący komplet otworów montażowych.
3. Zamocuj listwy zębate do podłoża nośnego za pomocą łączników odpowiednich dla danego podłoża (np. dla betonu zaleca się stosowanie kołków HILTI, dla stali i drewna - wkrętów). Łączniki o optymalnej średnicy $\varnothing 6$ nie wchodzą w skład dostawy. Należy przewidzieć 6 punktów mocowania na 1 mb szerokości kurtyny. Listwy zębate muszą być zamocowane w taki sposób, aby do boku jednego odcinka przyłożyć bok drugiego tworząc sumarczynną długość danej listwy odpowiadającą szerokości kurtyny. Należy dbać o równy rozstaw między zębami (odległość zębów na łączeniach taka sama jak na poszczególnych listwach). Listwa powinna być montowana w poziomie.
4. Rozwiń rulony z paskami. Załóż jeden pasek wzuwając go na zęby listwy zębatej. Rozprostuj i sprawdź odległość do posadzki. Optymalnie kurtyna powinna wisieć ok. 1 cm powyżej posadzki. W przypadku zbyt długich pasków można je łatwo skrócić za pomocą nożyka do tapet.
5. Po dopasowaniu długości pasków do wysokości otworu rozwiń pozostałe rulony i nałóż na zęby stosując właściwy zakład sąsiadujących pasków (na 1 ząb - dla 50 mm, na 2 zęby - dla 100 mm, na 3 zęby dla 150 mm).
6. Paski należy nakładać naprzemiennie (jeden pod spód, kolejny na wierzch, następny znów pod spód, kolejny na wierzch itd). Ostatni pasek może delikatnie wystawać poza szerokość całej kurtyny i jest to prawidłowe (rozmięszczenie pasków wynika z rozmięszczenia zębów). W przypadku montażu w otworze, gdy nie ma bocznej luzu montażowego należy ostatni pasek zawiesić tak, aby nie kolidował z boczną ścianą otworu (np. poprzez zagęszczenie zakładu w jednym lub kilku miejscach)
7. Bezpośrednio po zamontowaniu paski kurtyny mają tendencję do samoczynnego podwijania się. Zjawisko to może trwać do 2-3 dni, po czym samoczynnie zanika (zanik "pamięci" pcv)

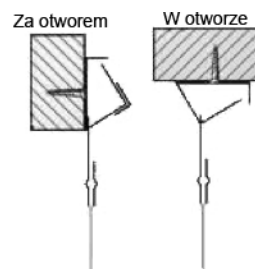

PYTANIA?

607033111