
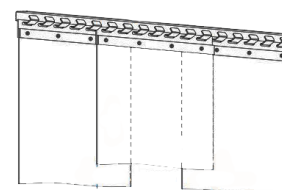
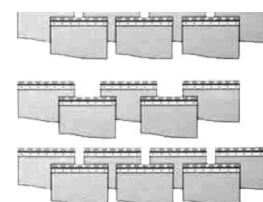
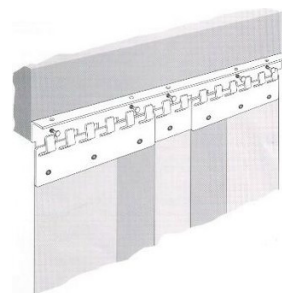


Instrukcja montażu kurtyń paskowych

- Po odebraniu przesyłki (lub przesyłek) z kurtyną paskową sprawdź, czy ilość pasków danego wymiaru zgadza się z liczbą podaną na załączonej specyfikacji oraz czy liczba listew zębatych o różnych długościach jest identyczna z podaną w specyfikacji. W przypadku rozbieżności proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy przed rozpoczęciem dalszych czynności.
- W przypadku zamówienia kurtyń różnej wysokości i szerokości odseparuj od siebie rulony okutych pasów oraz przynależne danej kurtynie odcinki listwy zębatej od pozostałych i ułóż obok danego otworu bramowego. Czynność trzeba powtórzyć dla wszystkich otworów. Sprawdź, czy w każdym przypadku występuje płaszczyzna nośna dla oparcia listwy zębatej o szer. ok. 30 mm. Kurtynę można zamontować tak w otworze (wieszając listwy pod nadprożem, rygłem czy sufitem) bądź za otworem (przytwierdzając listwy do bocznej krawędzi nadproża lub belki wsporczej). W zależności od rodzaju wybranego montażu odpowiednio obróć listwę wykorzystując pasujący komplet otworów montażowych.
- Zamocuj listwy zębate do podłoża nośnego za pomocą łączników odpowiednich dla danego podłoża (np. dla betonu zaleca się stosowanie kołków HILTI, dla stali i drewna - wkrętów). Łączniki o optymalnej średnicy $\varnothing 6$ nie wchodzą w skład dostawy. Należy przewidzieć 6 punktów mocowania na 1 mb szerokości kurtyny.
Listwy zębate muszą być zamocowane w taki sposób, aby do boku jednego odcinka przyłożyć bok drugiego tworząc sumarczyczną długość danej listwy odpowiadającą szerokości kurtyny. Należy dbać o równy rozstaw między zębami (odległość zębów na łączeniach taka sama jak na poszczególnych listwach). Listwa powinna być montowana w poziomie.
- Rozwiń rulony z paskami. Załóż jeden pasek wzuwając go na zęby listwy zębatej. Rozprostuj i sprawdź odległość do posadzki. Optymalnie kurtyna powinna wisieć ok. 1 cm powyżej posadzki. W przypadku zbyt długich pasków można je łatwo skrócić za pomocą nożyka.
- Po dopasowaniu długości pasków do wysokości otworu rozwiń pozostałe rulony i nałóż na zęby stosując właściwy zakład sąsiadujących pasków (na 1 ząb - dla 50 mm, na 2 zęby - dla 100 mm, na 3 zęby dla 150 mm).
- Paski należy nakładać naprzemiennie (jeden pod spód, kolejny na wierzch, następny znów pod spód, kolejny na wierzch itd). Ostatni pasek może delikatnie wystawać poza szerokość całej kurtyny i jest to prawidłowe (rozmieszczenie pasków wynika z rozmieszczenia zębów). W przypadku montażu w otworze, gdy nie ma bocznej luzu montażowego należy ostatni pasek zawiesić tak, aby nie kolidował z boczną ścianą otworu (np. poprzez zagęszczenie zakładu w jednym lub kilku miejscach)
- Bezpośrednio po zamontowaniu paski kurtyny mają tendencję do samoczynnego podwijania się. Zjawisko to może trwać do 2-3 dni, po czym samoczynnie zanika (zanik "pamięci" pcv)

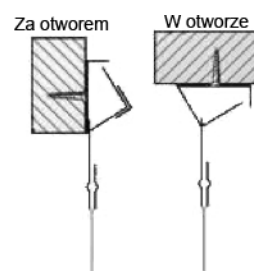

PYTANIA?

607033111